

# SKYTRAK

## ST+



## ユーザーガイド

# 重要



SKYTRAK+システムの設定または使用を開始する前に、SKYTRAK+の安全性情報および製品情報ガイドをよくお読みください。安全性情報および製品情報ガイドに従わなかった場合や、誤った使用の場合、重傷または死亡の原因となるおそれがあります。

SKYTRAK+システムの仕様および機能は、絶えず進化しているため、お客様に事前に通知することなくSKYTRAK+システムを全面的または部分的に更新もしくは変更する場合があります。このような更新は、新しいコースや機能にアクセスし利用する際だけでなく、既存のコースや機能に引き続きアクセスし利用する際にも必要となる場合があります。

SKYTRAK+システムでご利用いただけるコースおよび機能は、随時変更されるため、以前提供されていたコースまたは機能をすべてご利用いただけるとは限りません。


一部の機能には年間のサブスクリプションが必要です。

SKYTRAK+システムのソフトウェアは使用許諾されるもので、販売されるものではありません。SKYTRAK+の安全性情報および製品情報ガイドに規定されているエンドユーザーライセンス契約の対象となります。

# 目次

製品の概要／SKYTRAK+を充電する	3
使用を開始する	4~5
電源のオン・オフ／スペースを確保する	6
セッティング	7
LEDカラーコードチャート／トラブルシューティング1	8
トラブルシューティング2／役立つヒントとお手入れ方法	9
ご使用のためのポイント／モニタープロジェクターへの接続	10~12

## 製品概要

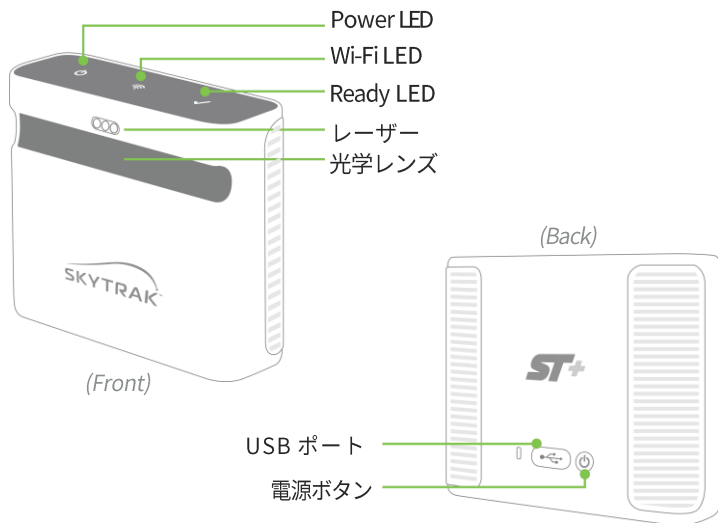

LEDコードについては8ページのチャートを参照してください



SKYTRAK+本体



USCtypeケーブル



ウォールチャージャー

## SKYTRAK+を充電する

SKYTRAK+はリチウムポリマー充電電池を内蔵しており、フル充電で最長5時間使用できます。

**重要：**使用する前に6時間以上充電してください。

ヒント：

- SKYTRAK+は、常に充電した状態を保つことをお勧めします。電池が完全に放電すると、寿命が短くなります。SKYTRAKアプリでバッテリー残量低下が表示されたときは、本体を充電してください。
- SKYTRAK+は付属のUSB分岐ケーブルを使用してUSB Cケーブルに接続し、PCに接続することができます。これにより、PCから本体を終日充電しながら使用することができます。

# 使用を開始する

SKYTRAK+の初期設定は簡単な3ステップです。

## 1 利用デバイスにアプリをダウンロード

iOSはApple® AppStore™、AndroidはGoogle Play、PCをご利用の方いずれも、<https://skytrakgolf.com/ja/pages/skytrak-japan#download>からダウンロードしてください。  
ご利用になるデバイスによってアプリは異なります。デバイスの製品名、規格を確認の上ダウンロードしてください。

## 2 アカウントの作成シリアル番号の登録

iOSまたはAndroidデバイス、もしくはPCでSKYTRAKソフトウェアを起動します。「アカウントの作成」を選択し、アカウントを作成します。  
※アカウントの作成にはメールアドレスと任意のパスワードが必要です。  
案内に従ってSKYTRAK+のシリアル番号を登録します。

アプリからシリアル番号が登録できない場合は、  
<https://clubhouse.skytrakgolf.jp/login>で登録できます。  
アカウントおよびパスワードはアプリと同様のものをご利用ください。

- SKYTRAK+は、ご購入から30日以内にアカウント登録する必要があります。
- コースプレイ、スイングラボ、チャレンジモードなど、すべての機能を利用するためにはSKYTRAKのメンバーシッププランの購入が必要です。（年間サブスクリプション）
- なお、このプランは<https://clubhouse.skytrakgolf.jp/login>で購入できます。
- SKYTRAK+本体を買い替えた時は登録済みのシリアル番号を登録解除し、新しいシリアル番号を登録してください。
- お一人のアカウントで複数のシリアル番号を登録することができます。
- メンバーシッププランはSKYTRAK+本体1台毎の購入が必要です。

### 3 ご利用の端末とSKYTRAK+本体のペアリング

#### a. iOS/AndroidとSKYTRAK+本体のペアリング

iOS/Androidのペアリングには2つの方法があります。

- ・ダイレクト接続
- ・ネットワーク接続（推奨）

##### ダイレクト接続

①デバイスのWi-Fi設定から「STPLUS\_XXXXXXXXXXXX」を選択し、パスワードを「skytrakplus」と入力します。

②アプリに戻って接続を待ちます。

※ダイレクト接続はインターネットには接続されておりません。

コースプレイを初めて利用する時はネットワーク接続してコースをダウンロードしてください。



##### ネットワーク接続

①上記方法でダイレクト接続してください。

②完了したら【接続モード】（※）をタップしてください。

③【ネットワークモード】を選択し、【ネットワーク設定ウィザード】をタップします。

④タブをST+に切り替えて、ネットワークスキャンをタップします。

⑤利用しているネットワークWi-Fiを選択し、パスワードを入力します。

※パスワードはお使いのWi-Fiルーターに記載されています。

※【接続モード】ボタン




⑥【ネットワークに接続】をタップします。

⑦本体の中央のLEDが黄色になったら、接続モード画面を閉じます。

⑧デバイスのWi-Fi設定から、⑤で選択したネットワークWi-Fiを選択します。

⑨アプリ画面に戻り接続を待ちます。

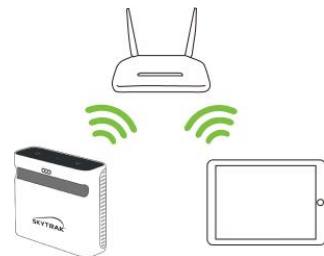

#### b. PCとSKYTRAK+本体のペアリング

SKYTRAK+は以下の方法でPCと接続することができます。

- ・ダイレクト接続
- ・ネットワーク接続
- ・USB接続（推奨）



##### ダイレクト接続・ネットワーク接続

iOS/Androidと同様の手順で接続してください。

##### USBケーブル接続

付属のUSBケーブルをSKYTRAK+とPCのUSBポートへそれぞれ接続してください。

##### 設定のヒント①

SKYTRAK+が正常に設定され、アプリに接続されると、3つのLEDライトがすべて緑色に変わり赤いレーザーの点が照射されます。

##### 設定のヒント②

接続方法は、【接続モード】ボタンからいつでも変更できます。コースダウンロード後はダイレクトモードでもコースプレイできます。

## 電源のオン/オフ

1. POWER (電源) ボタンを押してください。
2. PowerLEDが緑色に変わり、SKYTRAK+をモバイルデバイスやパソコンに接続できるようになります。
3. 電源をオフにするには、POWER (電源) ボタンをもう一度押してください。

## SKYTRAK+用のスペースを確保する

人身事故や物的損害のリスクを低減するために、SKYTRAK+を以下のガイドラインに従って設定することをお勧めします。SKYTRAK+で安全にプレイできるように周囲に十分なスペースを確保し、安全に関するすべての注意事項を守ってください。

### 設定のヒント:


最適なパフォーマンスのためには屋内・屋外を問わず、ゴルフマットを設置することをお勧めします。  
直射日光などで本体が著しく高熱になると、利用できない場合がございます。

## 最低限必要のスペース寸法

天井の高さ：安全な天井の高さは、身長とクラブの長さによって異なります。

長さ：3.35 m


幅：3.35 m

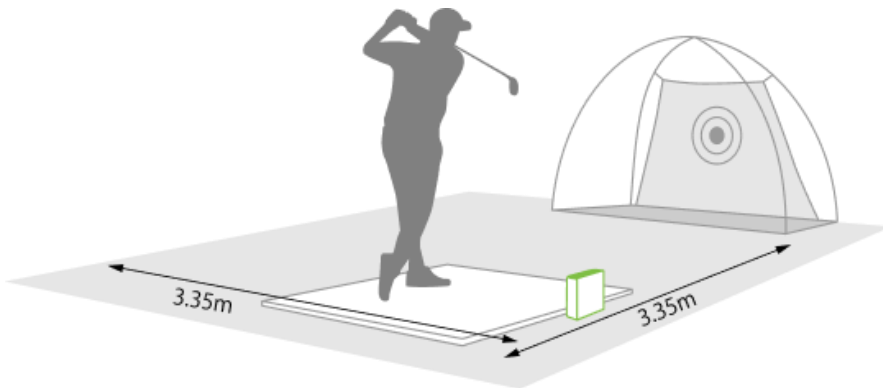


- ・スペース内であっても、スイングの際にスペース外にクラブが飛び出す可能性があるため周囲には十分注意してください。
- ・屋内や住宅の裏庭など、ショットスペースまたはボールの飛距離が制限される場合は、必ずゴルフ専用の安全ネットとゴルフマットを使用してください。

# セッティングする


1. SKYTRAK+をボールの設置面と同じ高さに設置してください。

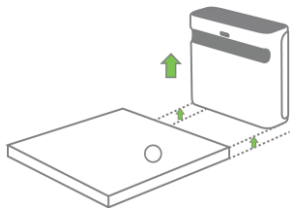

2. SKYTRAK+をターゲットラインと平行に置きます。セットアップによってはターゲットはネットの中心ではない場合があります。

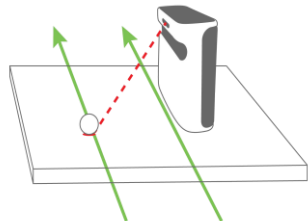


3. SKYTRAK+がモバイルデバイスのアプリと正しく接続されると、設置面に赤いレーザー点が照射されます。汚れていない白いゴルフボールを赤い点の上に置いてください。

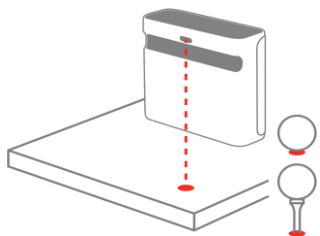

赤いレーザー点の上にボールorティーを設置

ショットシミュレーションを正確に行うためには、ターゲットラインをSKYTRAK+と平行にする必要があります。ターゲットラインを確認するためにアライメントスティックを使用することをお勧めします。

また、地面やネットにターゲットのラインをマークし、ライン方向を確認することをお勧めします。

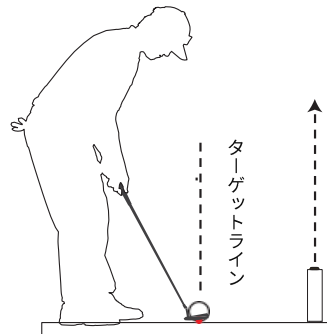

## セットアップのヒント:











設置面から遠過ぎたり近過ぎたりすると、安定したショットの撮影や弾道データの一貫性に影響を及ぼす恐れがあります。推奨レーザー距離：28cm～30cm

## 設定のヒント:

スピンを正確に計測するために、ゴルフボールのブランド名などの印をレンズ方向に向けて、赤いレーザー点の上にボールを置いてから打ちます。

# LED カラーコードチャート

このチャートは、様々な動作モードを特定したり、トラブルシューティングを行う際にご使用ください。

Power Wi-Fi Ready	
	起動中です。
	充電中です。
	電池残量が低下しており、まもなくオフになります。速やかに充電ください。
	ダイレクト接続モードで、デバイスアプリとの接続を待機中です。
	ネットワーク接続モードで既知のWi-Fiを検出し、ネットワークへの接続中です。
	Wi-Fiを検索中です。
	Wi-Fiとアプリに接続済。ショットを打つための準備中です。
	ショットを打つことができます。
	ショットを取り込み中です。
	ボールを置く位置を示す赤いレーザーが30秒照射後、消えている状態です。レーザーが照射されていない場合でもショットを打つことができます。

# トラブルシューティング1

事象	解決策
充電中に「Power」LED が点灯しない	SKYTRAK+本体の電源ボタンを5秒間長押しします。専用のウォールチャージャーを使用し、USBケーブルが電源に繋がっていることを確認してください。充電中はSKYTRAK+の電源を切ってください。
3つのLEDが赤色に変わり、15秒間点灯した後消える	バッテリー残量が低下しています。USBケーブルに接続し、SKYTRAK+を充電します。「Power」LEDは、フル充電されると消えます。
「Wi-Fi」LEDが、緑色に変わらない	ご利用のデバイスでWi-Fi設定からSKYTRAK+が「STPLUS_XXXX」ネットワークに接続されているか確認してください。そのうえで、スカイトラック本体を起動し接続を試みてください。正常に接続されればLEDが緑色に変われば完了です。
「Wi-Fi」LEDと「Power」LEDは緑色に変わるが「Ready」LEDが赤色のままである	SKYTRAK+は、ワググルなどでクラブを動かすことで起動する場合があります。数秒間待つと、再び緑色に変わります。また、アプリケーションの表示を確認してください。それでも緑色に変わらない場合、Wi-Fi接続を確認し、本体およびアプリケーションを再起動してください。
正確な結果を得られない	ボールが赤い点の上に正しく置かれていることと、本体がボールの設置面と同じ高さ配置されていることを確認してください。ティーを使用する場合、ティーの土台が赤い点にあることを確認してください。また、赤色レーザーの点とボールの間にゴムティーがある場合、正しい計測が得られない場合がございますので、SKYTRAK+本体を動かして利用してください。



## トラブルシューティング2

事象	解決策
SKYTRAK+をダイレクト接続できない(真ん中のランプが赤色で点灯または赤色で点滅)	ご利用のデバイスでWi-Fi設定からSKYTRAK+が「STPLUS_XXXX」ネットワークに接続されていることとパスワードを確認してください。 パスワード：skytrakplus
アプリケーションでSKYTRAK+をネットワーク接続できない(中央のランプが黄色に点灯)	お客様のデバイスがSKYTRAK+本体で入力したネットワークと同じネットワークに設定されているか確認してください。複数のネットワークをお持ちの場合、お使いのデバイスが誤ったネットワークに自動的に接続されていないかご確認ください。
お使いのデバイスのWi-Fi設定画面にSKYTRAK+が表示されません	SKYTRAK+がネットワークモードになっている可能性があります。アプリを開き本体を接続し、アプリの接続モードからデバイス接続ウィンドウで「ダイレクトモード」を選択することでSKYTRAK+をダイレクトモードに戻すことができます。
ネットワーク接続でショットを計測できません	お使いのワイヤレスネットワーク信号が弱い可能性があります。ネットワーク信号の強度を確認してください。
ネットワークパスワードが不明、または変更するためのサポートが必要である	ルーター本体をご確認ください。不明な場合や変更が必要な場合は、ご利用のネットワークのプロバイダーにお問い合わせください。

## 役立つヒントとお手入れ方法

- レンズの後ろには高度な光学部品があります。傷や埃など、レンズの品質に影響する問題は、SKYTRAK+の動作を妨げる場合があります。レンズを清潔で傷がない状態に保つことで、計測の精度とSKYTRAK+の製品寿命を守ります。
- レンズをきれいにするには、清潔で湿った綿布で一回ずつ拭いてください。レンズの洗浄に化学薬品を使用しないでください。
- SKYTRAK+を極端な温度にさらさないでください。高温または低温状況により性能に影響が生じる場合があります。
- SKYTRAK+を濡らさないでください。
- SKYTRAK+を落としたり、ゴルフクラブで打ったり、ゴルフボールを当てたりしないでください。
- SKYTRAK+とモバイルデバイス（タブレットなど）との互換性は、モバイルデバイスのオペレーティングシステムやディスプレイの性能によって異なります。すべてのモバイルデバイスがSKYTRAK+デバイスに対応しているわけではありません。現在互換性のあるデバイスのリストは <https://www.golfdigest.co.jp/skytrak/faq/> からご確認くださいませ。
- プレーする前に、SKYTRAK+のバッテリーを完全に充電してください。


## ご使用のためのポイント

1. ゴルフ専用に設計されたマットからのショットをお勧めします。ボールまたはティーの土台をレーザー光線によって投影される赤い点に置いてください。マットがご利用いただけない場合、芝生からティーで打つことをお勧めします。アイアンおよびウェッジは、芝生を直接打つと、ディボットのダートや芝生のかげらにより一貫しないショットの撮影となるおそれがあります。
2. ロゴまたはマークされたラインの付いた、汚れていない白いボールを使用してください。ボールの回転をより正確に計測するため、屋内屋外を問わず、ロゴまたはラインの付いたボールをSKYTRAK+に向けて置いてください。
3. 屋外でのプレー前に、レンジの標的を選び、SKYTRAK+の位置を合わせ、意図したターゲットラインと並行になるように配置します。

## モニター/プロジェクターへの接続


### Lightning Digital AVアダプターを経由したHDMIケーブルでのテレビとの接続

1. アダプターをiPadに接続してください。
2. HDMIケーブルをテレビとアダプターとの間に接続してください。

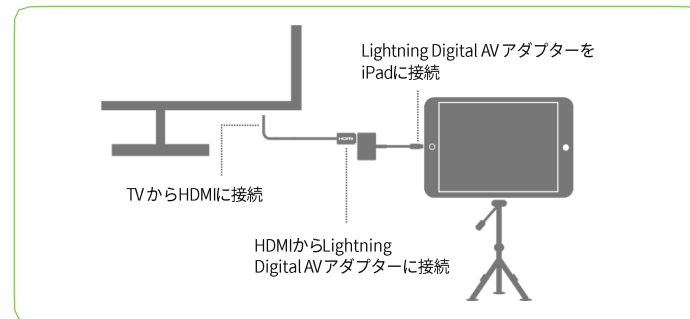


### HDMIケーブルでのテレビとの接続

1. HDMIケーブルをコンピュータに接続してください。
2. HDMIケーブルをテレビに接続してください。

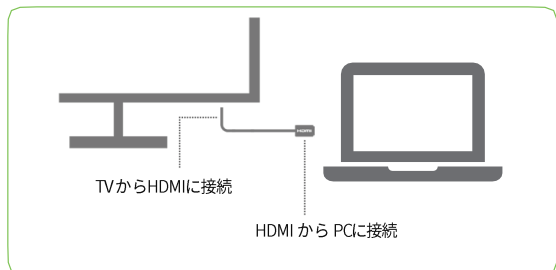


### HDMIケーブルでのプロジェクターとの接続

1. HDMIケーブルをコンピュータに接続してください。
2. HDMIケーブルをプロジェクターに接続してください。

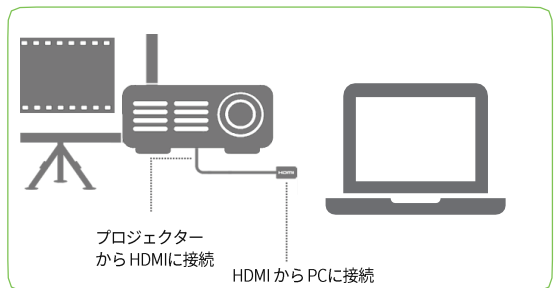


### Lightning Digital AVアダプターを経由したHDMIケーブルでのプロジェクターとの接続

1. アダプターをiPadに接続してください。
2. プロジェクターとアダプターとの間にHDMIケーブルを接続してください。

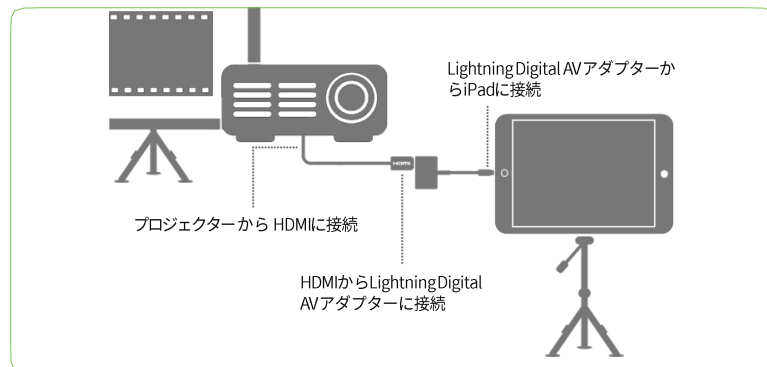

## Apple TVまたは別のAirPlay対応デバイスの使用

1. iPadでコントロールセンターを開き、AirPlayを選択するにはスワイプアップしてください。
2. Apple TVを選択すると、iPad画面がテレビに映し出されます。

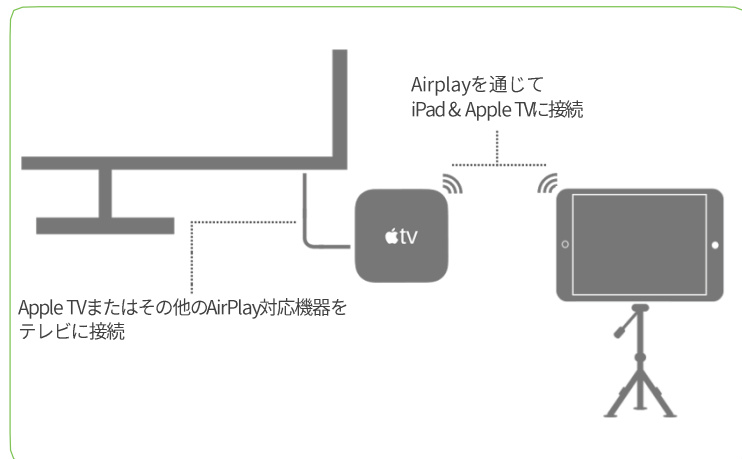

**ヒント：**長時間のセッションでは、Lightning充電器をアダプターに接続するか、AirPlayを使用する場合は、iPadに直接接続します。

# SKYTRAK™

Powered By

**GOLFTEC**

**Rapsodo**  
www.rapsodo.com

2023 SkyTrak, LLC.無断複写・転載を禁じます。

SKYTRAK™ と SKYTRAK+は、GOLFTEC ST LLC d/b/a (“GTST”)が所有する商標です。iPadとApple® App Storeは、米国その他の国々でのApple, Inc.の登録商標です。その他の商標および商号は、それぞれの所有者の財産です。SKYTRAKが所有していないマークは、使用許諾に基づいて使用しています。本ガイドのすべてのコンテンツの著作権はSKYTRAKに帰属します。無許可での転載・再配布は禁じられています。本ガイドのコンテンツは、情報提供のみを目的とし、予告なく変更されることがあり、SKYTRAKによるコミットメントとして解釈されるべきものではありません。本ガイドに含まれる情報の誤りまたは不正確な記述について、SKYTRAKは一切責任を負いません。

2024年9月9日更新